



**CUBIERTAS
ONDULADAS**


**PANA
ROOF**




PESO LIGERO 6 KG/M², AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO 40%, 100 KG DE CARGA PUNTUAL CON CARRIOLAS ENTRE 60 - 90 CM DE DISTANCIA, PROBADA CON FUEGO, AGUA, HUMEDAD Y CORROSIÓN, CERTIFICADA POR ISO9001 E ISO14001.

CONTROLES DE CALIDAD

- EXPOSICIÓN UV
- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
- RESISTENCIA AL IMPACTO
- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
- FLAMABILIDAD
- COMPORTAMIENTO A TEMPERATURAS EXTREMAS
- RESISTENCIA QUÍMICA

COLORES DISPONIBLES



Blanco

USOS RECOMENDADOS



INDUSTRIAL (GALERA)



COMERCIAL



COCHERAS







FINCAS CAMPESTRES

CONTROLES DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD	MÉTODO EMPLEADO	CONDICIONES DE ENSAYO		RESULTADO	
EXPOSICIÓN UV	ASTM-G154-12	CICLO 1, LÁMPARA TIPO UV-340		$\Delta E^*_{AB}=0,50$	
	ASTM-D2244-11	TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 200 HORAS			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM-D638-10	VELOCIDAD DE ENSAYO: 50MM/MIN		28 MPA	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ASTM-D790-10	VELOCIDAD DE ENSAYO: 1,30 MM/MIN; LUZ: 48MM		50 MPA	
	PROCEDIMIENTO A				
RESISTENCIA AL IMPACTO	ASTM-D5420-10	GEOMETRÍA GE		ENERGÍA DE ROTURA	TIPO DE FALLA
				3,000 JOULES	A
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	ASTM-C518-10	TEMPERATURA PROMEDIO	DIFERENCIA DE TEMPERATURA	0,325 [W/(MK)]	
		25,48°C	9,36°C		
FLAMABILIDAD	UL 94-2013	DIMENSIONES DE LA MUESTRA:		V-0	
		129,00 MM X 12,50 MM X 3,00 MM			
COMPORTAMIENTO A TEMPERATURAS EXTREMAS	-	EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS DURANTE 6 HORAS CONSECUTIVAS HASTA OBSERVAR CAMBIOS EN LA APARIENCIA		MÍNIMA	MÁXIMA
				-36°C	60°C
RESISTENCIA QUÍMICA	-	INMERSIÓN EN SOLUCIÓN DE ETANOL AL 70% (V/V) A 23°C DURANTE 2 HORAS		SIN CAMBIOS APARENTE	
		INMERSIÓN EN SOLUCIÓN NaOH AL 10% (M/M) A 23°C DURANTE 2 HORAS			
		INMERSIÓN EN SOLUCIÓN SATURADA DE NaCl A 23°C DURANTE 2 HORAS			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

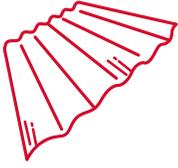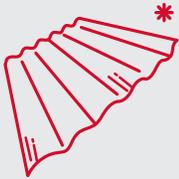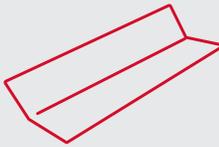PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PESO	LARGO / ANCHO	DETALLES
	PANA ROOF® ONDULADAS	6 KG/M ²	5.8 M. X 1.13 M.	CUBIERTA SINTÉTICA (ASA/PVC) DE 3 MM DE ESPESOR.
	PANA ROOF® ONDULADAS TRASLÚCIDAS	3 KG/M ²	5.8 M. X 1.13 M.	CUBIERTA DE UPVC DE 2 MM.
	CUMBRERA ONDULADA	4 KG/ML	1.13 M. X 0.62 M.	ACCESORIO EN FORMA DE CABALLETE, QUE SE EMPLEA PARA CUBRIR LOS BORDES DE LAS CUBIERTAS PANA ROOF® EN TECHOS A DOS O MÁS AGUAS, EN SU PUNTO MÁS ALTO. RANGO ANGULAR DE USO: 140 GRADOS.
	FLASHING VERTICAL	-	1.13 ML.	ACCESORIO QUE PERMITE LA CORRECTA UNIÓN ENTRE EL TECHO Y UNA PARED VERTICAL.
	BANDA AUTOADHESIVA	-	5 M	BANDA AUTOADHESIVA QUE PERMITE SELLAR TRASLAPES Y PERFORACIONES PARA ASÍ EVITAR FILTRACIONES.
	KIT DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES	0.10 KG/PIEZA	2.5" LARGO 3" LARGO 4" LARGO	ACCESORIO QUE PERMITE AMARRAR LAS CUBIERTAS DE TECHO Y ACCESORIOS.

MEDIDAS DE CUBIERTA (TOTAL Y ÚTIL)

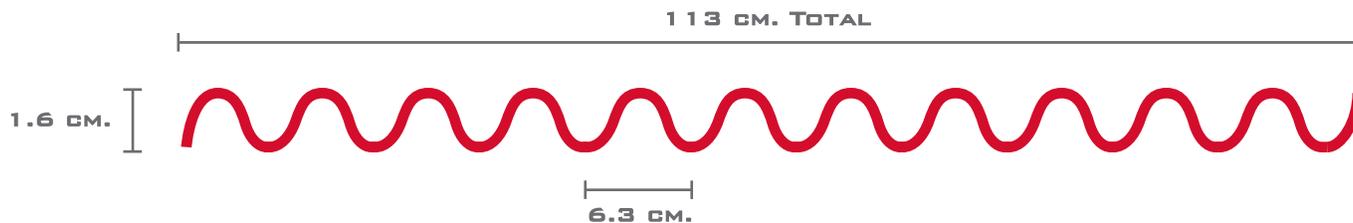


TABLA DE DIMENSIONES

CUBIERTA ONDULADA										
CUBIERTA	LONGITUD		ANCHO		TRASLAPD (M)		AREA TOTAL (M2)	AREA ÚTIL (M2)	PESO (KG)	CALIBRE
	FT	MTS	IN	MTS	LONG	TRANSVERSAL				
1	19'	5.80	44"	1.13	0.13	0.15	6.554	5.65	36.5	3 MM

ESQUEMA DE ÁREA ÚTIL DE LA CUBIERTA



INCLINACIÓN MÍNIMA DE CUBIERTA

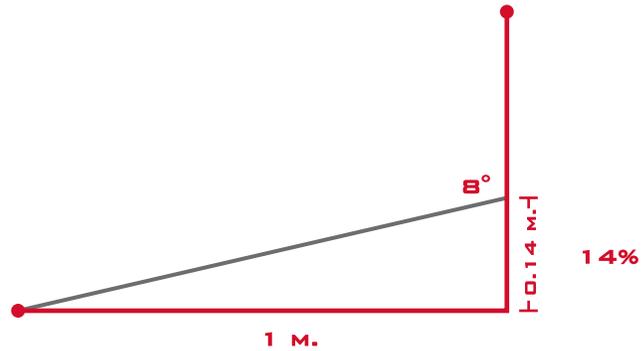


TABLA DE TORNILLOS REQUERIDOS

CUBIERTA	TORNILLOS
19'	16

DISTANCIA ENTRE CORREAS



EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

ANTES DE INICIAR CON LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE TENER A LA MANO TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS.

LA VENTILACIÓN DE LA LÁMINA ES MUY IMPORTANTE. NO SE RECOMIENDA EL USO DE AISLANTES ALTERNATIVOS.

REQUERIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD

CERCIÓRESE DE HACER USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA ESTA LABOR.

ESCALERA Y/O ANDAMIO

TABLONES DE MADERA O CARRIOLAS

DADO 3/8 PARA TORNILLO

TALADRO

ESMERIL (FLEXIBLE)

CINTA MÉTRICA

TIRA LÍNEA

KIT DE TORNILLOS ENSAMBLADOS

CASCO

GUANTES

GAFAS PARA SOL


ARNÉS DE SEGURIDAD

CUERDAS




RECOMENDACIONES


REALIZAR EL CORTE DE LAS CUBIERTAS EN UN SITIO SEGURO ANTES DE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA HACERLO EN UNA SUPERFICIE PLANA Y QUE CADA CUBIERTA SEA TRASLADADA AL MENOS POR DOS PERSONAS, A FIN DE EVITAR ALGÚN INCIDENTE.

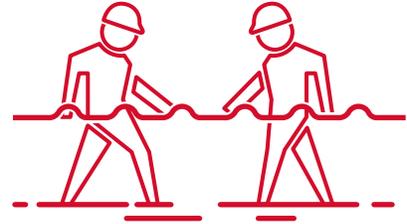

VERIFIQUE LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, DE MODO QUE PUEDA POSICIONAR CADA ELEMENTO EN EL LUGAR INDICADO.

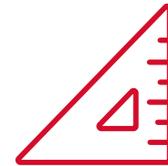

PROCURE REALIZAR LA INSTALACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO AL DEL VIENTO. DE ESTE MODO, EL TRASLAPE DE LA CUBIERTA SIGUIENTE QUEDARÁ POR ENCIMA DE LA ANTERIOR, EVITANDO QUE LAS RÁFAGAS PUEDAN LEVANTARLAS O ARRANCARLAS DE SU POSICIÓN FINAL.

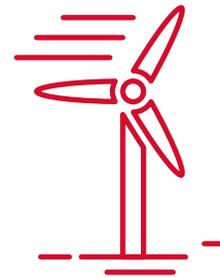

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN, RECUERDE REMOVER LAS CALCOMANÍAS O ETIQUETAS QUE TIENEN LAS CUBIERTAS.



DESCARGA Y MANEJO



USO DE SOPORTES (BARROTES, TARIMAS O "PALLETS"). RECOMENDACIONES DE USO DE BARROTES DE MADERA.

CUIDAR QUE EL SOPORTE NO TENGAS OBJETOS PUNZOCORTANTES QUE PUEDAN DAÑAR LAS CUBIERTAS.

POR CADA 1.25 METROS, SE DEBE UTILIZAR UN BARROTE O TARIMA.

CUIDAR QUE LOS BARROTES ESTÉN MÁS ANCHOS QUE LA CUBIERTA (SIN CLAVOS, TORNILLOS, ETC.)

SI EL ALMACENAMIENTO ES EN EXTERIOR, SE DEBE PROCURAR UNA INCLINACIÓN PARA EL DRENADO DE AGUA.

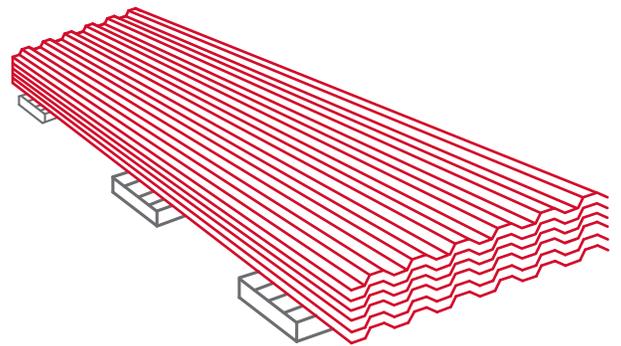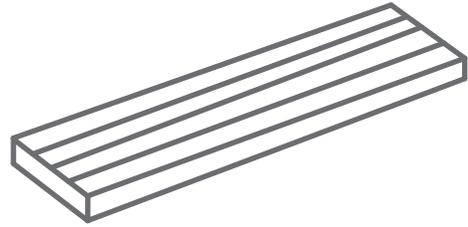


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN



**KIT DE TORNILLOS
ENSAMBLADOS**




TIRA LÍNEA

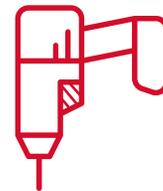

TALADRO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. UNA VEZ DEFINIDA LA POSICIÓN DE LA PRIMERA CUBIERTA, MARQUE CON EL TIRA LÍNEA DONDE IRÁN LOS TORNILLOS AUTO PERFORANTES **PANA ROOF®**. PROCURE SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, QUE ESTOS QUEDEN SOBRE LAS CRESTAS DE LAS ONDULACIONES. TOME EN CUENTA QUE NECESITARÁ AL MENOS CUATRO (4) TORNILLOS POR CADA CARRIOLA INTERCALADA.

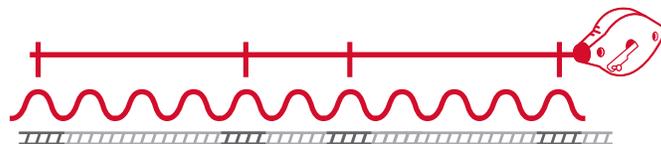


2. PERFORE CON EL TALADRO A TRAVÉS DEL ORIFICIO DEL CAUCHO SELLADOR, HASTA QUE VAYA PENETRANDO COMPLETAMENTE LAS 2 CUBIERTAS Y LA CARRIOLA. EL DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS DE PERFORACIÓN DEBE SER 2 MM MÁS GRANDE QUE EL DE LOS TORNILLOS.



3. UNA VEZ INSTALADO EL TORNILLO, CUBRA LA CABEZA DEL MISMO CON LA TAPA PLÁSTICA DECORATIVA PROVISTA PARA TAL FIN. SE RECOMIENDA AJUSTAR LOS TORNILLOS ANTES DE FINALIZAR LA INSTALACIÓN. LOS TORNILLOS NO DEBEN QUEDAR NI MUY APRETADO NI MUY FLOJO.

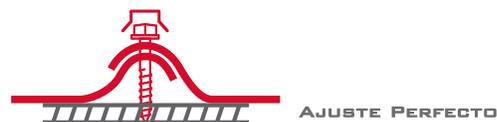


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

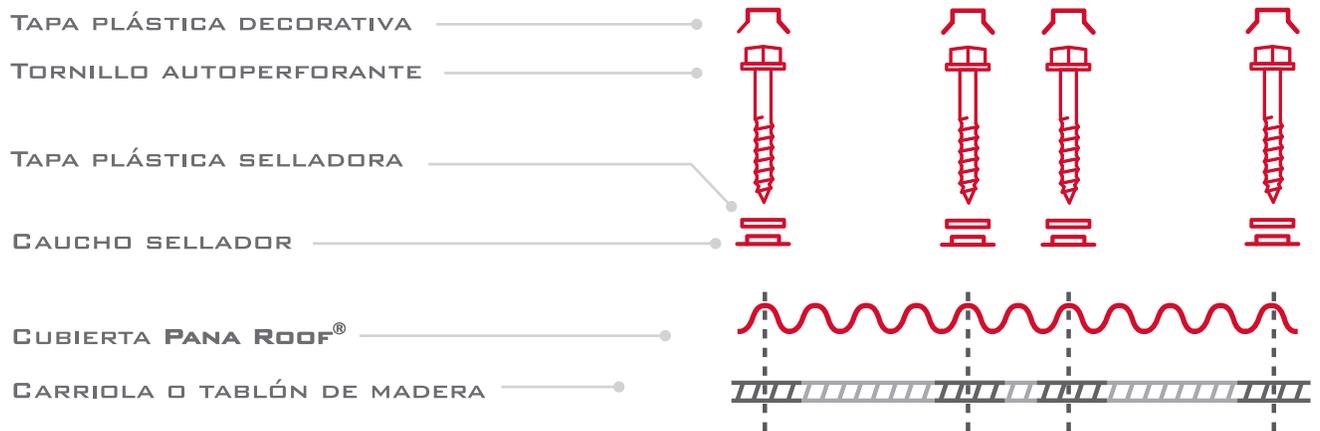

COLOCAR LAS GARRIOLAS
ENTRE 60 - 90 CM DE SEPARACIÓN
DEPENDIENDO DE LAS CARGAS VARIABLES

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE CUBIERTAS

CUANDO SE VAYAN A COLOCAR LAS LÁMINAS **PANA ROOF®** EN EL AGUA LATERAL DEL LADO IZQUIERDO DE LA ESTRUCTURA, SERÁ NECESARIO COMENZAR DE DERECHA A IZQUIERDA, LA IDEA ES MANTENER EL MISMO ORDEN DE CÓMO SE INSTALARON LAS CUBIERTAS **PANA ROOF®** EN EL AGUA LATERAL DEL LADO DERECHO DE LA ESTRUCTURA.

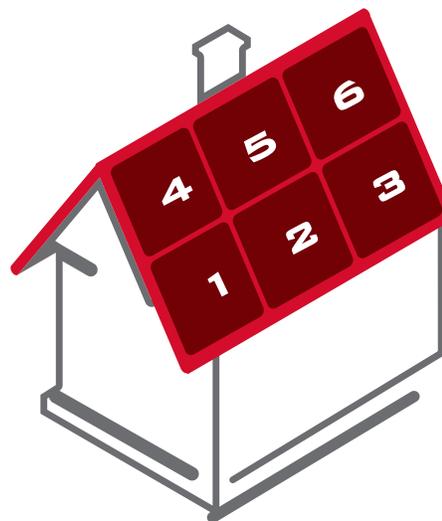



PANA★ROOF

PANA ROOF® SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS PRODUCTOS.

ASESORÍA GRATUITA: (507) 393 8844 / 393 8845



WWW.PANAROOF.COM